



# Reparaturanleitung Seitenständer tauschen

Egret Pro FX



Datum


Egret Pro FX

# Fehlercodes

| Bauteil  | Fehler Nr. | Fehler Detail           | Bauteil            | Fehler Nr. | Fehler Detail                   | Bauteil         | Fehler Nr. | Fehler Detail                   |
|----------|------------|-------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------|
| Batterie | 6          | Unterspannung des Akkus | Controller / Motor | 1          | Überlastung Motor (MOS)         | Display / Brake | 5          | Bremssensor Fehler              |
|          | 64         | Überspannung des Akkus  |                    | 2          | Kommunikationsfehler Gashebel   |                 | 10         | Kommunikationsfehler Controller |
|          |            |                         |                    | 3          | Motorphasen Fehler              |                 | 11         | Gashebel Magnet Fehler          |
|          |            |                         |                    | 4          | Hallsensor Fehler               |                 |            |                                 |
|          |            |                         |                    | 7          | Motor blockiert                 |                 |            |                                 |
|          |            |                         |                    | 8          | Kommunikationsfehler Controller |                 |            |                                 |
|          |            |                         |                    | 40         | Kommunikationsfehler Motor      |                 |            |                                 |
|          |            |                         |                    |            |                                 |                 |            |                                 |

Egret Pro FX

# Aufbau

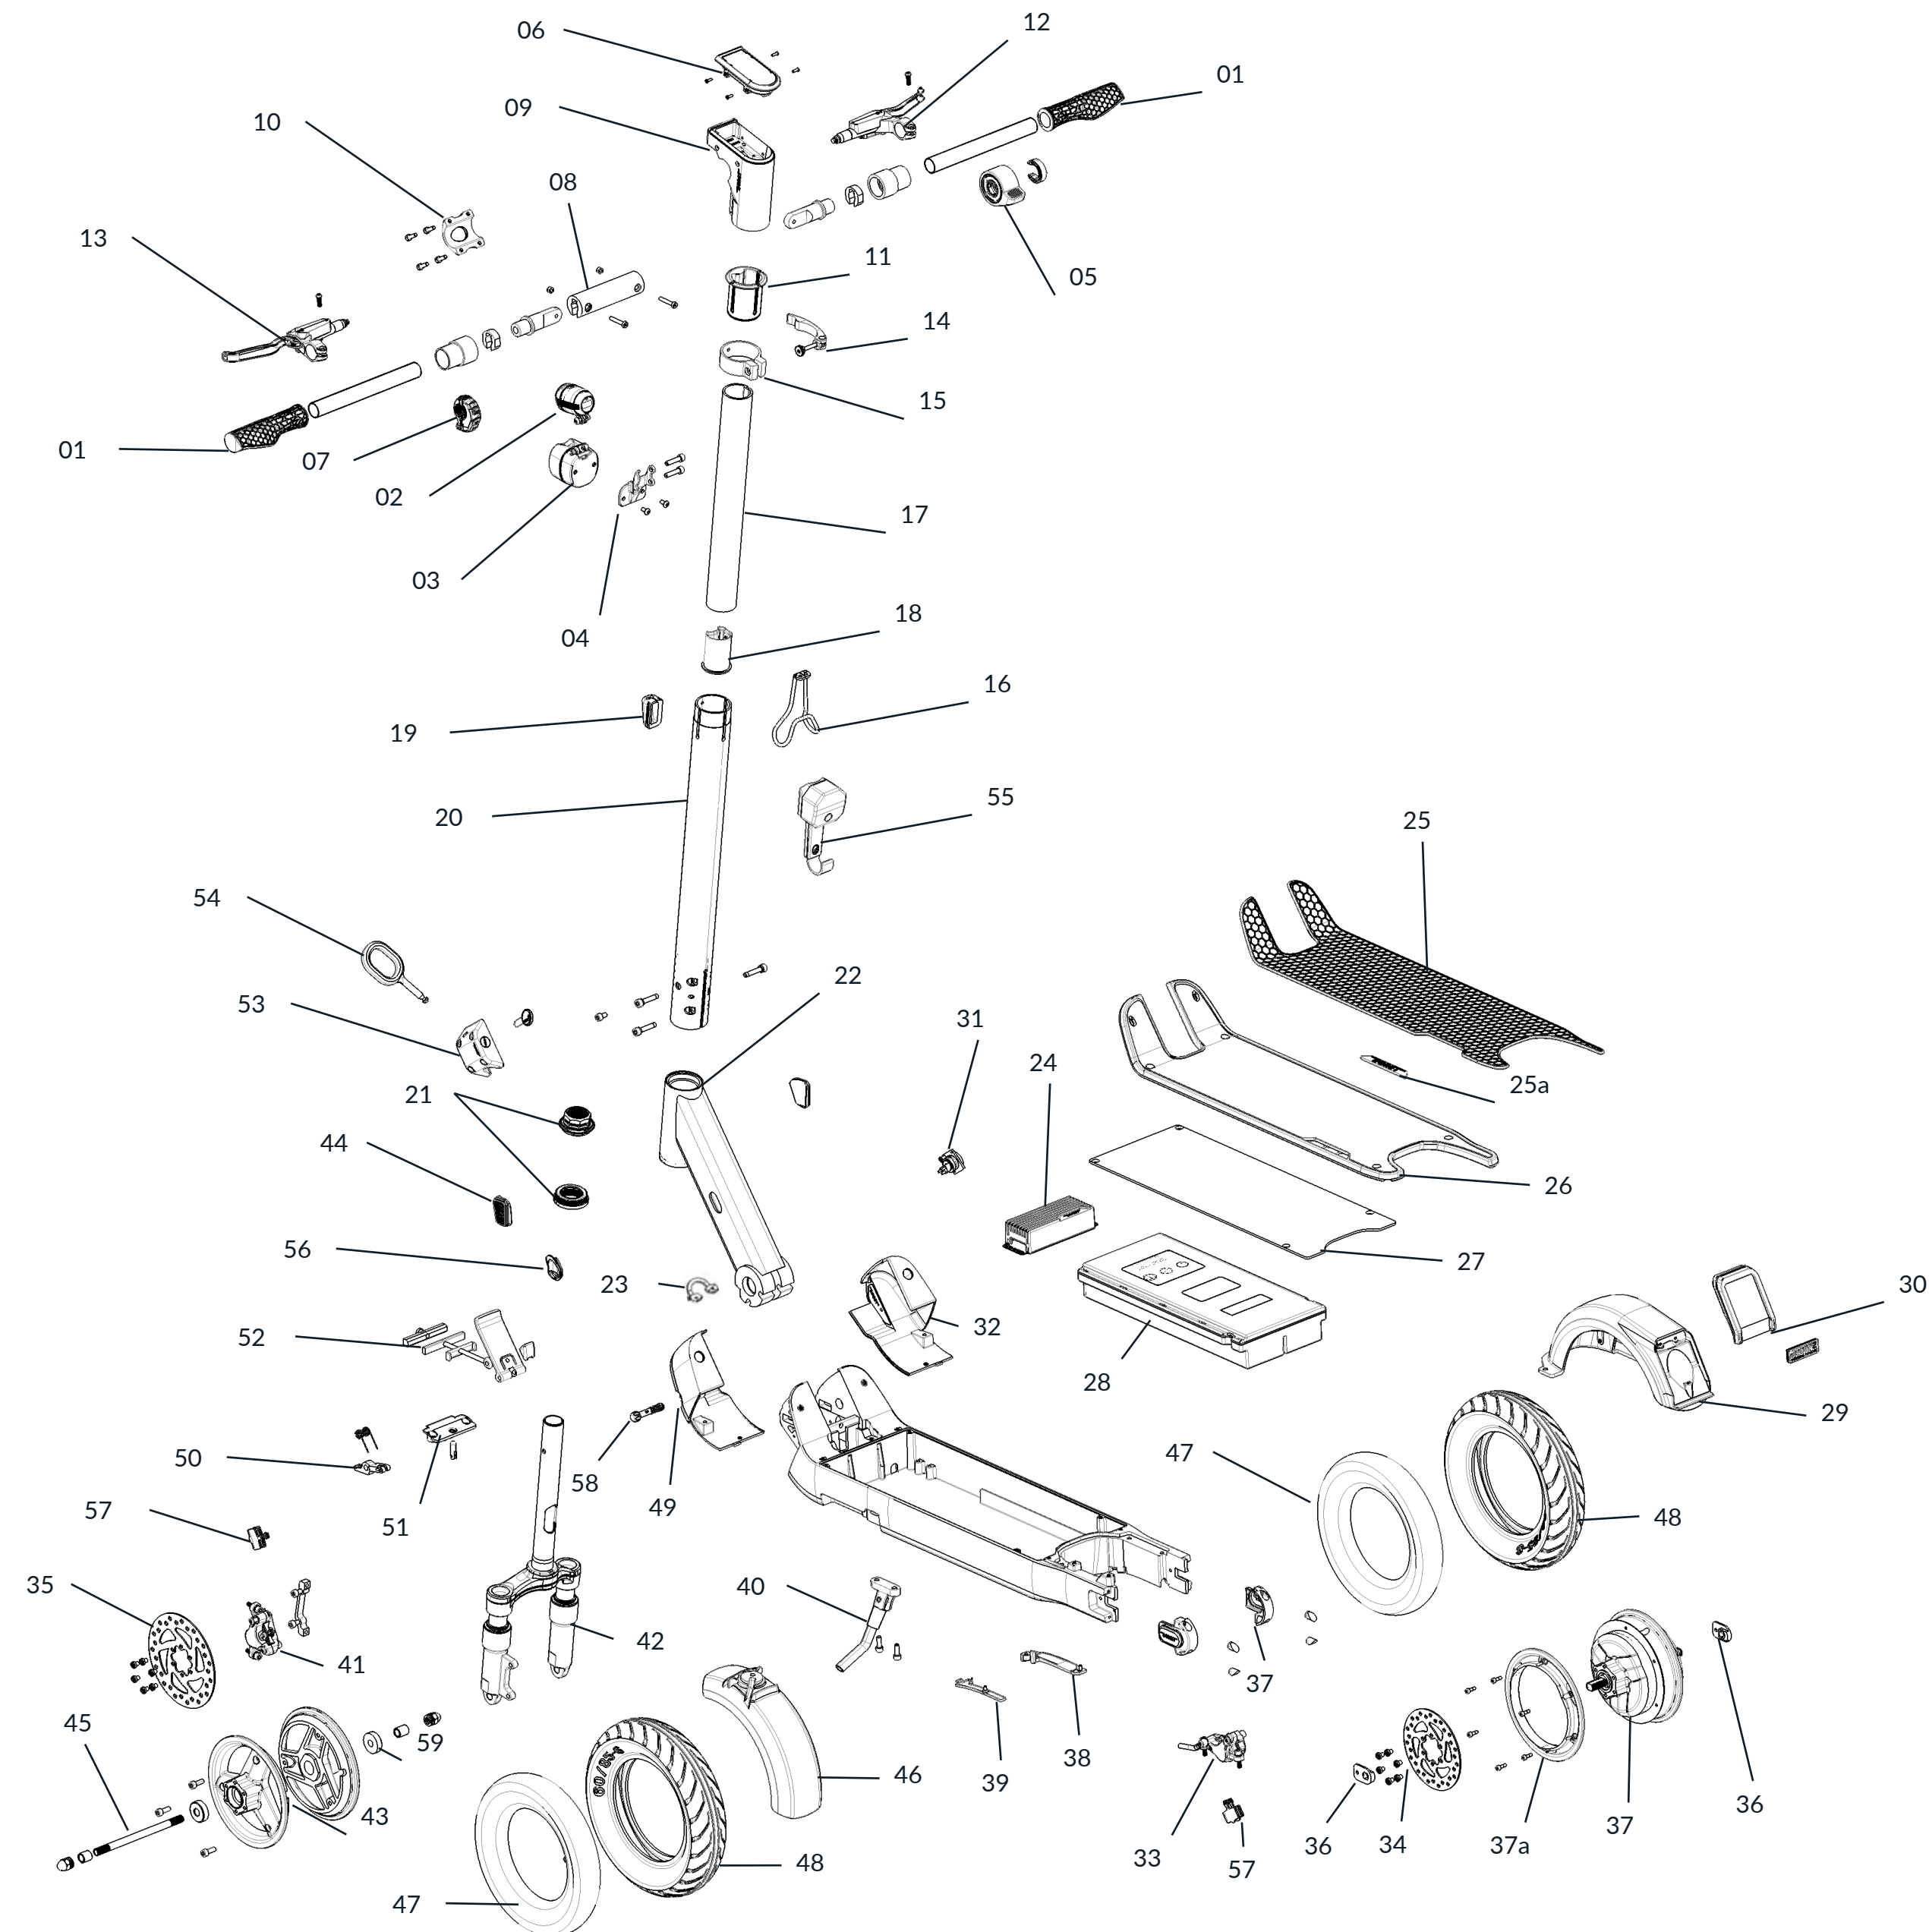

Egret Pro FX

Aufbau



| Lfd. Nr. | Art.Nr.  | Name                                | EAN-Nummer    |
|----------|----------|-------------------------------------|---------------|
| 1        | 10100309 | Handgriffe links + rechts           | 4260710542382 |
| 2        | 10100527 | Vorderlicht                         | 4260710548360 |
| 3        | 10100311 | Hupe                                | 4260710545802 |
| 4        | 10100350 | Halterung Vorderlicht/Hupe          | 4260710542832 |
| 5        | 10100358 | Daumengasgriff                      | 4260710542917 |
| 6        | 10100359 | Display Pro                         | 4260710542924 |
| 7        | 10100360 | Bedieneinheit                       | 4260710542931 |
| 8        | 10100675 | Lenkstange                          | 4260710549312 |
| 9        | 10100345 | Lenkkopf                            | 4260710542788 |
| 10       | 10100382 | Lenkerklemme                        | 4260710543150 |
| 11       | 10100348 | Lenkrohr Führung oben               | 4260710542818 |
| 12       | 10100387 | Bremshebel rechts                   | 4260710543204 |
| 13       | 10100388 | Bremshebel links                    | 4260710543211 |
| 14       | 10100349 | Schnellspanner                      | 4260710542825 |
| 15       | 10100457 | Metallschelle Schnellspanner        | 4260710545048 |
| 16       | 10100261 | Zubehörhaken                        | 4260710542849 |
| 17       | 10100346 | Lenkrohr innen                      | 4260710542795 |
| 18       | 10100456 | Führung Teleskoprohr innen          | 4260710545031 |
| 19       | 10100395 | Abdeckung Kabelausgang Bremsleitung | 4260710543280 |
| 20       | 10100484 | Lenkrohr außen                      | 4260710545307 |
| 21       | 10100519 | Lenkkopflager Nadellager Set        | 4260710545703 |
| 22       | -        | Traggelenk mit Kugellager           | -             |
| 23       | 10100495 | Traggelenk Sicherungsblech          | 4260710545413 |
| 24       | 10100678 | Controller                          | 4260710549343 |
| 25       | 10100491 | Gummimatte                          | 4260710545376 |
| 25a      | 10100513 | Logo Trittbrett                     | 4260710545598 |
| 26       | 10100490 | Trittbrett                          | 4260710543020 |
| 27       | 10100369 | Abdeckung Rahmen                    | 4260710543020 |
| 28       | 10100361 | Batterie 48V 17,5Ah                 | 4260710542948 |
| 29       | 10100376 | Schutzblech hinten                  | 4260710543099 |

| Lfd. Nr. | Art.Nr.  | Name                                | EAN-Nummer    |
|----------|----------|-------------------------------------|---------------|
| 30       | 10100520 | Rücklicht inkl. Reflektor           | 4260710545710 |
| 31       | 10100391 | Ladebuchse                          | 4260710543242 |
| 32       | 10100489 | vordere Abdeckung rechts            | 4260710545352 |
| 33       | 10100462 | hyd. Bremssattel mit Leitung hinten | 4260710545093 |
| 34       | 10100385 | Bremsscheibe 120 mm                 | 4260710543181 |
| 35       | 10100687 | Bremsscheibe 140 mm                 | 4260710549695 |
| 36       | 10100375 | Hinterradachssicherung              | 4260710543082 |
| 37/37a   | 10100682 | Motor Pro FX                        | 4260710548438 |
| 38       | 10100497 | untere Rahmenabdeckung rechts       | 4260710545437 |
| 39       | 10100496 | untere Rahmenabdeckung links        | 4260710545420 |
| 40       | 10100377 | Seitenständer                       | 4260710543105 |
| 41       | 10100386 | hyd. Bremssattel mit Leitung vorne  | 4260710543198 |
| 42       | 10100676 | Federgabel                          | 4260710549329 |
| 43       | -        | Vorderradfelge                      | -             |
| 44       | 10100308 | Seitenreflektor                     | 4260710542375 |
| 45       | 10100693 | Vorderachse                         | 4260710549756 |
| 46       | 10100685 | Schutzblech vorne                   | 4260710549671 |
| 47       | 10100354 | Luftschlauch                        | 4260710542870 |
| 48       | 10100486 | Luftreifen Mantel Chao Yang         | 4260710545321 |
| 49       | 10100488 | vordere Abdeckung links             | 4260710545345 |
| 50       | 10100371 | Faltmechanismus unten               | 4260710543044 |
| 51       | 10100372 | Faltmechanismus Rahmen              | 4260710543051 |
| 52       | 10100370 | Faltmechanismus oben                | 4260710543037 |
| 53       | 10100394 | Schlossset Traggelenk               | 4260710543273 |
| 54       | 10100341 | Schlossöse                          | 4260710542702 |
| 55       | -        | Lenkrohrschloss                     | -             |
| 56       | 10100381 | Abdeckung Kabelausgang              | 4260710543143 |
| 57       | 10100022 | Bremsbeläge mit Splint und Klammer  | 4260399793969 |
| 58       | 10100373 | Bajonettverschluss                  | 4260710543068 |
| 59       | 10100374 | Kugellagerset vorne Schaeffler      | 4260710543075 |

Egret Pro FX

# Seitenständer tauschen

---

## Du brauchst:

Innensechskantschlüssel 2,5 mm (H 2,5)

Innensechskantschlüssel 3 mm (H 3)

Innensechskantschlüssel 4 mm (H 4)

Innensechskantschlüssel 5 mm (H 5)

## Vorbereitung:

Stell sicher, dass der E-Scooter auf einem stabilen, rutschfesten und ebenen Untergrund steht und nicht umkippen kann. Es kann hilfreich sein, den E-Scooter auf einem Ständer oder einer ähnlichen, dafür geeigneten Unterlage abzustellen.

Lege alle Schrauben und Teile, die du abmontierst, zur Seite und stelle sicher, dass nichts verloren geht.

Bei einigen Reparaturen kann es sein, dass du den E-Scooter umdrehen musst. Wir raten dir dazu, dir dabei von einer zweiten Person helfen zu lassen.

Wenn du dir unsicher bist, wende dich bitte unbedingt an unseren Kundenservice.

Egret Pro FX

# Seitenständer tauschen



1. Öffne die Einschnitte an der Gummimatte, um an die darunter liegenden Schrauben zu kommen und löse diese.
2. Demontiere das Trittbrett und den Batteriefachdeckel.
3. Löse die beiden Schrauben und tausche den Ständer.
4. Montiere den neuen Seitenständer mit der Halteplatte und zieh die Schrauben fest (ca. 7-9 Nm).
5. Verschließe den E-Scooter wieder.

Egret Pro FX

# Seitenständer tauschen – Letzter Check



1. Prüfen den Sitz und die Funktion des Ständers.
2. Wenn etwas nicht funktioniert: Kontrolliere, ob alle Bauteile korrekt montiert sind. Wenn du den Fehler nicht findest, wende dich bitte an unseren Service.

Wenn alles korrekt sitzt, steht deiner nächsten Fahrt nichts mehr im Weg.

Gute Fahrt und viel Spaß mit deinem Egret Pro FX!

## Reparaturanleitung

# Disclaimer

Die vorliegende Reparaturanleitung wurde von der Walberg Urban Electrics GmbH für autorisierte Egret-Händler:innen und deren qualifizierte Servicemitarbeiter:innen zusammengestellt. Eine solche Anleitung kann umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik nicht ersetzen. Im Interesse der Betriebssicherheit wird daher vorausgesetzt, dass alle, die diese Anleitung zur Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten benutzen, eine Schulung durch Egret absolviert haben und daher ein grundlegendes Verständnis von Mechanik, Elektronik und Fahrzeug-Reparaturarbeiten haben. Unsachgemäße Reparaturen und Wartung können die Verkehrssicherheit und Funktion des Fahrzeugs beeinträchtigen. Sollte die Bauart des vorliegenden Fahrzeugs von der in dieser Anleitung beschriebenen / abgebildeten Bauart abweichen, ist diese Anleitung nicht für die Reparatur des Fahrzeugs geeignet. Wende dich dann bitte an unseren Kundenservice unter: <https://my-egret.com/de/kundenservice/>.

Modifikationen und wesentliche Änderungen im Bereich Technik und Wartung werden möglicherweise auf der Homepage [www.my-egret.com](http://www.my-egret.com) bekanntgegeben und in späteren Ausgaben dieser Wartungsanleitung berücksichtigt. Es gilt jeweils die aktuellste Version dieses Dokuments.

**Hinweis:** Diese Anleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Die Walberg Urban Electrics GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Walberg Urban Electrics GmbH übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden, die auf eine unsachgemäße Reparatur/Wartung zurückzuführen sind.

Egret ist eine Marke der  
Walberg Urban Electrics GmbH  
Alter Wandrahm 6  
20457 Hamburg  
[my-egret.com](http://my-egret.com)