



Hinterradbremse entlüften

Egret GTs




Egret GTs

Fehlercodes

Bauteil	Fehler Nr.	Fehler Detail	Bauteil	Fehler Nr.	Fehler Detail	Bauteil	Fehler Nr.	Fehler Detail
Batterie	10	Unterspannung des Akkus	Controller / Motor	41	Überlastung Motor	Display / Find my	50	Find my Datenverlust
	11	Überspannung des Akkus		42	Störung Winkelgeber		51	Find my Kommunikationsfehler
	23	Störung Temperatur Sensor		46	Motor blockiert		52	Find my Unterspannung
	254	Kommunikation zu Display		70	Drehmomentsensor		253	Kommunikation zur Bedieneinheit

Egret GTs

Aufbau

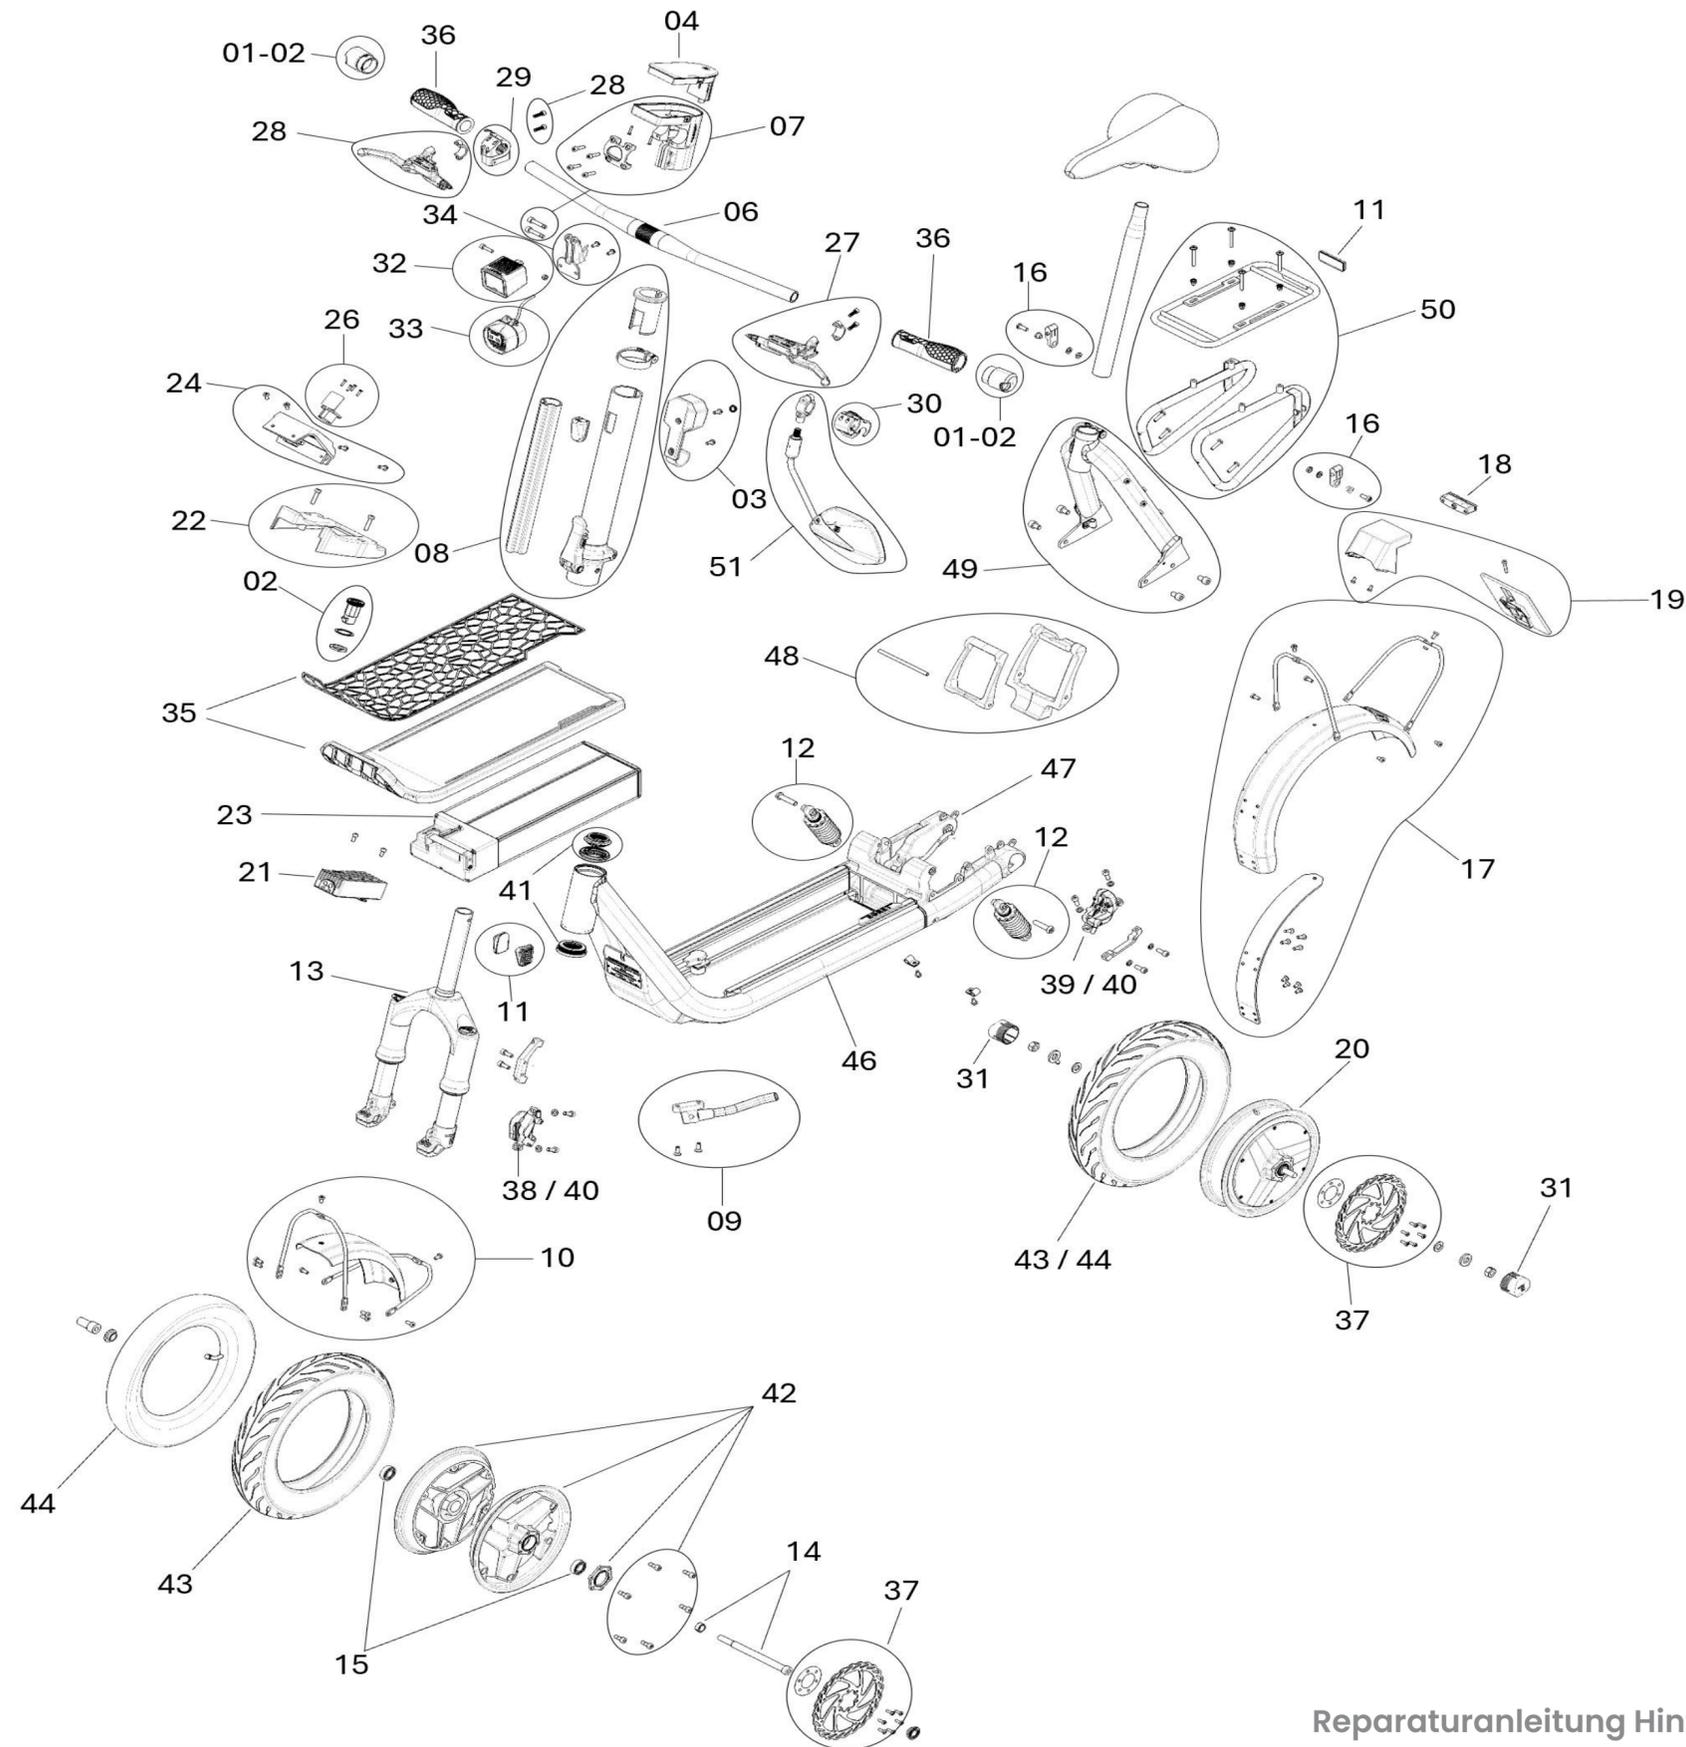

Egret GTs

Aufbau

Lfd. Nr.	Art.Nr.	Name	EAN-Nummer
1	10100536	Blinker vorne	4260710545970
2	10100537	Gummiabdeckung Blinker	4260710545301
3	10100577	Schlossset	4260710548179
4	10100578	Display	4260710548186
5*	10100613	Display Gummiabdeckung	4260710548544
6	10100237	Lenker	4260710542269
7	10100614	Lenkkopf	4260710548551
8	10100579	Teleskoplenkstange	4260710548193
9	10100580	Seitenständer	4260710548209
10	10100581	Schutzblech vorne	4260710548216
11	10100582	Reflektor Set	4260710548223
12	10100583	Hinterradfederung	4260710548230
13	10100584	Federgabel	4260710548247
14	10100605	Vorderachse	4260710548469
15	10100604	Kugellagerset	4260710548452
16	10100585	Blinkerset hinten	4260710548254
17	10100586	Schutzblech hinten	4260710548261
18	10100587	Rücklicht	4260710548278
19	10100588	Rücklichtabdeckung / Kennzeichenhalter	4260710548285
20	10100589	Motor	4260710548292
21	10100590	Controller	4260710548308
22	10100617	Controller Abdeckung	4260710548582
23	10100557	Batterie 48V 20Ah	4260710548315
24	10100620	Ladeportabdeckung	4260710548612
25*	10100591	Kabelbaum	4260710548322
26	10100592	Ladebuchse	4260710548339
27	10100593	Bremsgriff links hydraulisch	4260710548346

Lfd. Nr.	Art.Nr.	Name	EAN-Nummer
28	10100594	Bremsgriff rechts hydraulisch	4260710548353
29	10100681	Daumengasgriff	4260710549381
30	10100520	Bedieneinheit	4260710542003
31	10100611	Hinterradachsabdeckungen links + rechts	4260710548520
32	10100595	Vorderlicht	4260710548360
33	10100311	Hupe	4260710542405
34	10100615	Hupenhalterung	4260710548568
35	10100596	Trittbrett mit Gummimatte	4260710548377
36	10100543	Handgriffe links + rechts	4260710545994
37	10100597	Bremsscheibe 160mm, 2,3mm	4260710548384
38	10100602	Bremssattel Scheibenbremse mit Leitung vorne	4260710548438
39	10100603	Bremssattel Scheibenbremse mit Leitung hinten	4260710548445
40*	10100606	Bremsbeläge	4260710548476
41	10100598	Steuerlager	4260710548391
42	10100599	Felge vorne	4260710548407
43	10100600	Reifen	4260710548414
44	10100610	Luftschlauch	4260710548513
45*	10100601	Kartonage	4260710548421
46	10100607	Rahmen	4260710548476
47	10100616	Schwinge hinten	4260710548575
48	10100608	Tragegriff	4260710548490
49	10100609	Sitzgestell	4260710548506
50	10100612	Gepäckträger (ohne Sitzgestell)	4260710548537
51	10100619	Spiegel	4260710548605
52*	10100618	Schlüsselset	4260710548599

* nicht abgebildet

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften

Du brauchst:

Innensechskantschlüssel 4 mm

Innensechskantschlüssel 6 mm

Bleeding Kit, Entlüftung hydr. Bremse (Prod. Nr.: 10100240)

Bremsenreiniger

Achtung:

Das Entlüften der Bremsen darf ausschließlich draußen oder in gut belüfteten Räumen durchgeführt werden. Es muss angemessene Schutzkleidung, z. B. Handschuhe und Atemmaske, getragen werden.

Bitte beachte die Handhabungs- und Sicherheitshinweise der Hersteller von Bremsflüssigkeit und Bremsenreiniger.

Vorbereitung:

Stelle sicher, dass der E-Scooter auf einem stabilen, rutschfesten und ebenen Untergrund steht und nicht umkippen kann. Es kann hilfreich sein, den E-Scooter auf einem Ständer oder einer ähnlichen, dafür geeignete Unterlage abzustellen.

Lege alle Schrauben und Teile, die du abmontierst, zur Seite und stelle sicher, dass nichts verloren geht.

Wenn du dir unsicher bist, wende dich bitte unbedingt an unseren Kundenservice.

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Gepäckträgergestell verschieben



1



2

1. Löse die insgesamt vier Innensechskantschrauben (ISK 6), je zwei auf jeder Seite, mit denen das Gepäckträgergestell am Rahmen befestigt ist (siehe Bild 1 und Bild 2).

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Gepäckträgergestell verschieben



1



2



3

1. Damit du an die Schrauben des Bremsstättels gelangst und die Bremse später problemlos entlüften kannst, muss das Gepäckträgergestell jetzt verschoben werden.
2. Schiebe das Gestell dafür im ersten Schritt vorsichtig nach vorne (siehe Bild 2). Achte dabei unbedingt darauf, die Blinkerkabel nicht zu beschädigen.
3. Im zweiten Schritt kannst du das Gestell inklusive Sitz leicht nach rechts einschlagen (siehe Bild 3). Beachte dabei, dass das Gestell durch die Gewichtsverteilung nach hinten kippen kann. Positioniere es daher möglichst stabil.

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Bremssattel lösen



1



2

1. Entferne nun die beiden Innensechskantschrauben (ISK 4), mit denen der Bremssattel am Bremssattelhalter befestigt ist. Der Bremssattel sollte anschließend, abgesehen von der Verbindung über das Bremskabel, frei beweglich sein (siehe Bild 1 und Bild 2).

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Bremssattel lösen



1



2



3

1. Hebe den Bremssattel vorsichtig von der Bremsscheibe ab (siehe Bild 1).
2. Schwenke ihn nach außen, sodass du freien Zugang zu den Komponenten am Bremssattel hast (siehe Bild 2).
3. Ziehe nun den Splint heraus, indem du zuerst das gebogene Ende mit einer Zange vorsichtig gerade biegst. Anschließend kannst du ihn komplett herausziehen (siehe Bild 3).

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Bremsbeläge entfernen

1. Jetzt kannst du die Bremsbeläge entnehmen. Achte dabei unbedingt darauf, sie nicht zu verlieren (siehe Bild 1 und Bild 2).



1

2

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Distanzblocker einsetzen



1



2



3

1. Drücke die beiden Distanzblocker zusammen (siehe Bild 1 und Bild 2).
2. Führe die Distanzblocker an die Stelle im Bremsattel ein, an der zuvor die Bremsbeläge waren. Du kannst sie entweder von vorne (siehe Bild 2 und Bild 3) oder von der Rückseite des Bremsattels einsetzen.

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Trichter festschrauben



1



2



3



4

1. Um die hintere Bremse des Egret GTs zu entlüften, entferne im nächsten Schritt die Entlüftungsschraube am **rechten** Bremsgriff (siehe Bild 1 und Bild 2).
2. Schraube anschließend den Trichter mit dem passenden Aufsatz ein. Falls sich der passende Aufsatz nicht direkt am Trichter befestigen lässt, verwende stattdessen ein kurzes Stück Schlauch aus dem Bleeding-Kit:
 - Schneide ein Stück ab, stecke den Trichter mit einem anderen Aufsatz in die eine Seite des Schlauchs und befestige auf der anderen Seite des Schlauchs den passenden Aufsatz. Diesen kannst du anschließend in die Bohrung einschrauben. Verschließe den Trichter außerdem mit dem Trichterkolben (siehe Bild 3).
3. Fülle den Trichter anschließend ungefähr bis zur Hälfte mit Mineralöl auf (siehe Bild 4).

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Einfüllspritze festschrauben



1



2



3



4

1. Am Bremssattel selbst befinden sich zwei Füllschrauben. Löse im ersten Schritt die äußere Füllschraube (siehe Bild 1 und Bild 2).
2. Schraube nun die etwa zu einem Viertel mit Mineralöl vorgefüllte Einfüllspritze mit dem korrekten Aufsatz ein (siehe Bild 3 und Bild 4).

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Trichterkolben entfernen



1



2

1. Entferne jetzt den Trichterkolben aus dem Trichter (siehe Bild 1 und Bild 2).

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Entlüftungsvorgang



1



2



3



4

1. Ziehe nun den Kolben der Einfüllspritze langsam nach hinten (siehe Bild 1), sodass sich die Spritze mit Bremsflüssigkeit aus dem System füllt.
2. Wiederhole diesen Vorgang, indem du den Kolben der Spritze abwechselnd langsam herausziehst und wieder hineindrückst (siehe Bild 2), so lange, bis keine sichtbaren Luftblasen mehr im Rohr oder in der Spritze zu erkennen sind.
3. Je nachdem, ob du Flüssigkeit herausziehst oder wieder hineindrückst, sinkt oder steigt der Flüssigkeitsspiegel im Trichter (siehe Bild 3 und Bild 4).

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Einfüllspritze abschrauben



1



2



3

1. Entferne anschließend die Einfüllspritze wieder vorsichtig (siehe Bild 1 und Bild 2).
2. Schraube danach die Füllschraube wieder fest ein (siehe Bild 3).

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Füllschraube lösen

1. Löse nun die Füllschraube auf der Innenseite des Bremssattels (siehe Bild 1 und Bild 2).



1



2

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Entlüftungsvorgang



1



2



3



4

Wiederhole nun den Prozess wie zuvor

1. Ziehe nun den Kolben der Einfüllspritze langsam nach hinten (siehe Bild 1), sodass sich die Spritze mit Bremsflüssigkeit aus dem System füllt.
2. Wiederhole diesen Vorgang, indem du den Kolben der Spritze abwechselnd langsam herausziehst und wieder hineindrückst (siehe Bild 2), so lange, bis keine sichtbaren Luftblasen mehr im Rohr oder in der Spritze zu erkennen sind.
3. Je nachdem, ob du Flüssigkeit herausziehst oder wieder hineindrückst, sinkt oder steigt der Flüssigkeitsspiegel im Trichter (siehe Bild 3 und Bild 4).


Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Einfüllspritze abschrauben



1

1. Wenn das System vollständig entlüftet ist, entferne die Einfüllspritze (siehe Bild 1).
2. Schraube die Füllschraube der Bremssattel-Innenseite wieder ein (siehe Bild 2 und Bild 3).

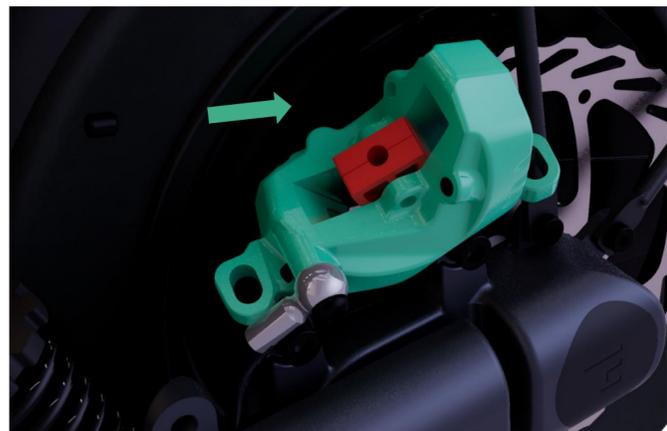

2



3

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Distanzblöcke entnehmen



1. Entnehme nun die beiden Distanzblöcke wieder aus dem Bremssattel (siehe Bild 1 und Bild 2).

1

2

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Bremsbeläge einsetzen



1



2

1. Bringe die Bremsbeläge anschließend wieder an ihre ursprüngliche Stelle. Achte darauf, sie in der richtigen Orientierung einzusetzen (siehe Bild 1 und Bild 2).

Wichtig: Vor dem Einsetzen der Bremsbeläge müssen sowohl die Beläge als auch der Bremssattel gründlich mit Bremsenreiniger entfettet werden.

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Bremssattel befestigen



1



2



3

1. Setze den Splint wieder ein (siehe Bild 1) und biege das Ende z. B. mit einer Zange um, damit er sicher hält.
2. Bringe den Bremssattel an seine richtige Position zurück. Achte darauf, dass die Bremsscheibe genau zwischen den Bremsbelägen sitzt (siehe Bild 2 und Bild 3).

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Bremssattel befestigen



1. Schraube nun die beiden Innensechskantschrauben (ISK 4), mit denen der Bremssattel am Bremssattelhalter befestigt ist, mit einem Drehmoment von etwa 10–12 Nm fest. Der Bremssattel sollte danach wieder bewegungsfrei und sicher sitzen (siehe Bild 1 und Bild 2).

1

2

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Bremshebel betätigen



1



2



3

1. Bevor du den Trichter wieder entfernst, betätige den Bremshebel **mindestens sieben Mal** (siehe Bild 1), um verbleibende Restluft aus dem System zu entfernen und sicherzustellen, dass das System vollständig entlüftet ist.
2. Verschließe den Trichter wieder mit dem Trichterkolben (siehe Bild 2).
3. Schraube den Trichter anschließend vorsichtig ab (siehe Bild 3).

Hinweis: Der Trichterkolben verhindert, dass das Mineralöl austropft. Im Schlauch befindet sich jedoch noch Restflüssigkeit, die beim Anheben herauslaufen kann. Halte daher am besten ein Taschentuch unter den Trichter, damit nichts ungewollt austropft.

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Entlüftungsschraube einschrauben

1. Schraube die Entlüftungsschraube am rechten Bremsgriff wieder fest (siehe Bild 1 und Bild 2).

Wichtig: Reinige den Bremsgriff nach dem Einschrauben der Entlüftungsschraube gründlich mit Bremsenreiniger.



1



2

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Gepäckträgergestell positionieren



1



2



3

1. Bringe das Gepäckträgergestell wieder an die korrekte Position. Lenke dafür das Gepäckträgergestell, inklusive Sitz, wieder mittig ein (siehe Bild 1).
2. Verschiebe anschließend das Gepäckträgergestell in die Ausgangsposition. Achte dabei darauf, keine Kabel zu beschädigen (siehe Bild 2 und Bild 3).

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften – Gepäckträgergestell festschrauben



1. Schraube anschließend das Gepäckträgergestell wieder mit den insgesamt vier Innensechskantschrauben (ISK 6), jeweils zwei pro Seite, mit einem Drehmoment von circa 25–30 Nm fest (siehe Bild 1 und Bild 2).

Egret GTs

Hinterradbremse entlüften



Geschafft! Die Bremse ist nun entlüftet und wieder funktionsfähig.

Prüfe zum Abschluss, ob die hintere Bremse wieder funktioniert.

Wenn alles korrekt sitzt, steht deiner nächsten Fahrt nichts mehr im Weg.

Gute Fahrt und viel Spaß mit deinem Egret GTs!

Reparaturanleitung

Disclaimer

Die vorliegende Reparaturanleitung wurde von der Walberg Urban Electrics GmbH für autorisierte Egret-Händler:innen und deren qualifizierte Servicemitarbeiter:innen zusammengestellt. Eine solche Anleitung kann umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik nicht ersetzen. Im Interesse der Betriebssicherheit wird daher vorausgesetzt, dass alle, die diese Anleitung zur Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten benutzen, eine Schulung durch Egret absolviert haben und daher ein grundlegendes Verständnis von Mechanik, Elektronik und Fahrzeug-Reparaturarbeiten haben. Unsachgemäße Reparaturen und Wartung können die Verkehrssicherheit und Funktion des Fahrzeugs beeinträchtigen. Sollte die Bauart des vorliegenden Fahrzeugs von der in dieser Anleitung beschriebenen / abgebildeten Bauart abweichen, ist diese Anleitung nicht für die Reparatur des Fahrzeugs geeignet. Wende dich dann bitte an unseren Kundenservice unter: <https://my-egret.com/de/kundenservice/>.

Modifikationen und wesentliche Änderungen im Bereich Technik und Wartung werden möglicherweise auf der Homepage www.my-egret.com bekanntgegeben und in späteren Ausgaben dieser Wartungsanleitung berücksichtigt. Es gilt jeweils die aktuellste Version dieses Dokuments.

Hinweis: Diese Anleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Die Walberg Urban Electrics GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Walberg Urban Electrics GmbH übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden, die auf eine unsachgemäße Reparatur/Wartung zurückzuführen sind.

Egret ist eine Marke der
Walberg Urban Electrics GmbH
Alter Wandrahm 6
20457 Hamburg
my-egret.com