EGRET

Reparaturanleitung
Bremshebel tauschen


Egret Pro FX



Fehlercodes

Bauteil	Fehler Nr.	Fehler Detail	Bauteil	Fehler Nr.	Fehler Detail	Bautei	Fehler Nr.	Fehler Detail
Batterie	6	Jnterspannung des Akkus		1	Überlastung Motor (MOS)		5	Bremssensor Fehler
	64	Überspannung des Akkus	Motor	2	Kommunikationsfehler Gashebel	ke Ke	9 10	Kommunikationsfehler Controller
			Σ	3	Motorphasen Fehler	Bra	11	Gashebel Magnet Fehler
			Controller /	4	Hallsensor Fehler	/ E		
				7	Motor blockiert	iert <u>~</u>		
				8	Kommunikationsfehler Controller	Display		
				40	Kommunikationsfehler Motor			

Aufbau

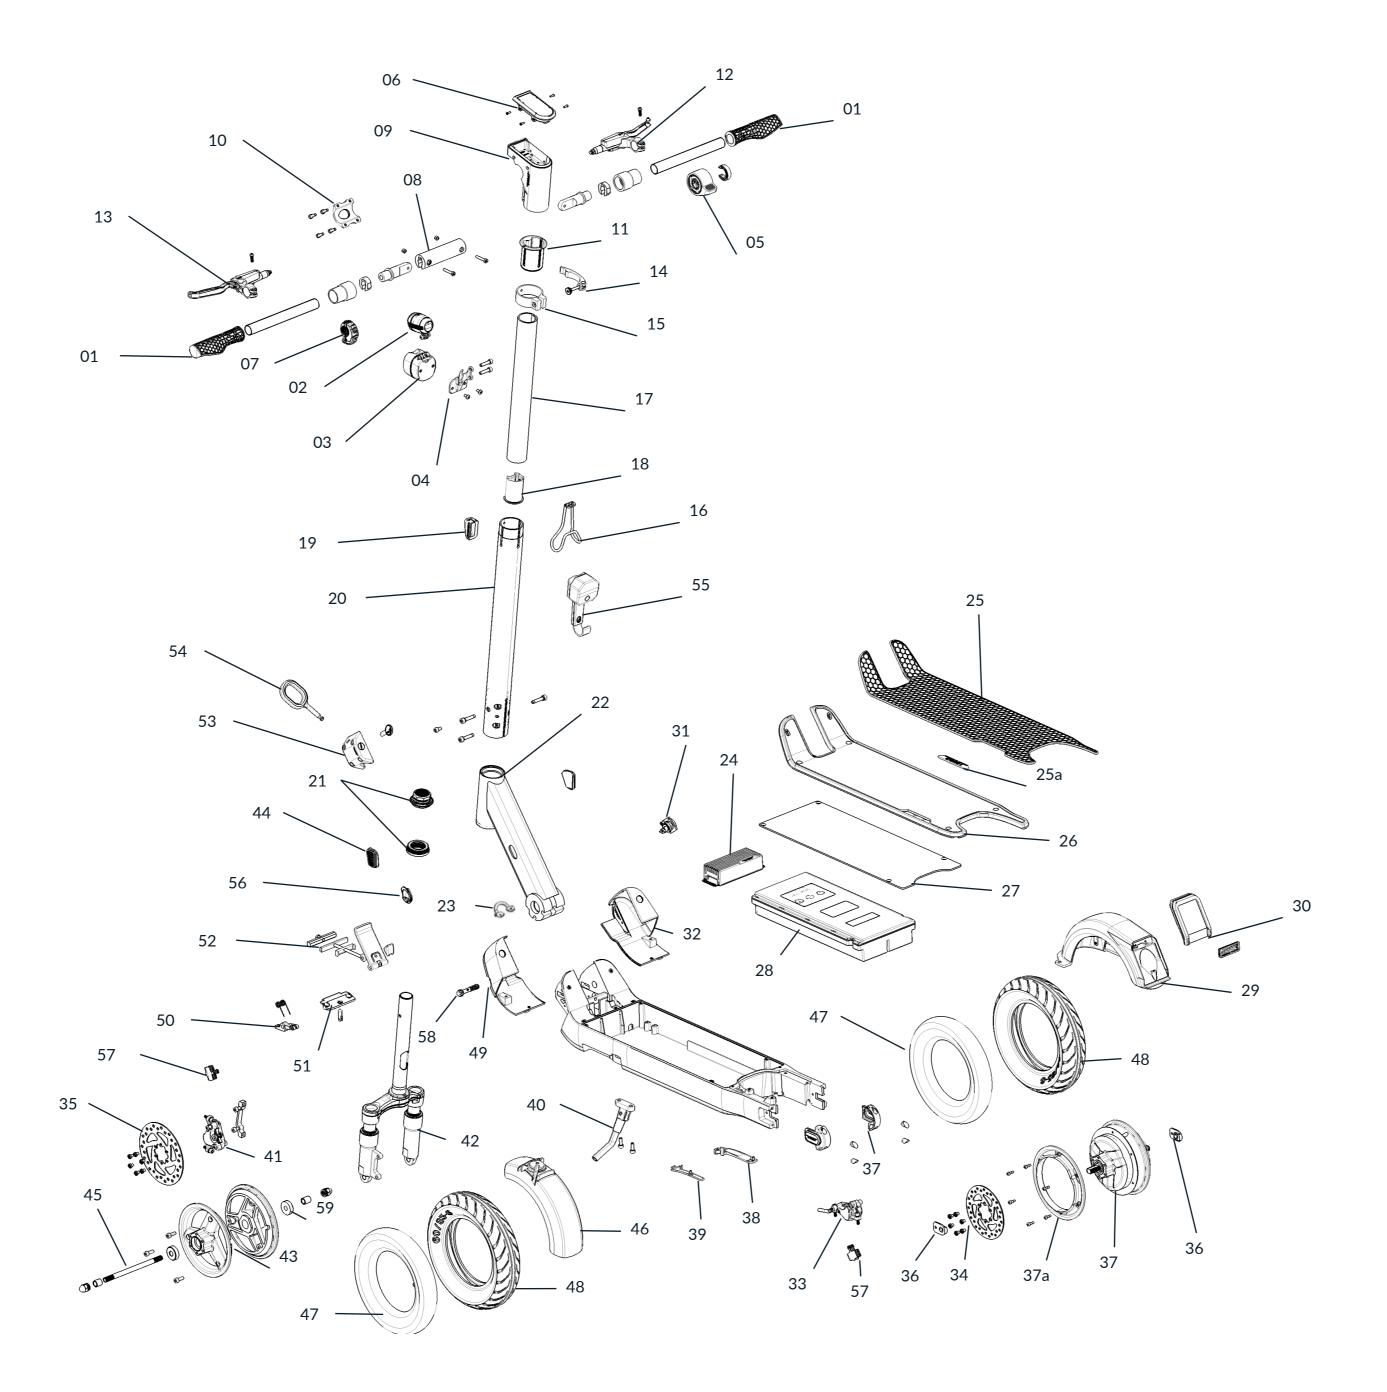

Aufbau

Lfd. Nr.	Art.Nr.	Name	EAN-Nummer I
1	10100309	Handgriffe links + rechts	4260710542382
2	10100527	Vorderlicht	4260710548360
3	10100311	Hupe	4260710545802
4	10100350	Halterung Vorderlicht/Hupe	4260710542832
5	10100358	Daumengasgriff	4260710542917
6	10100359	Display Pro	4260710542924
7	10100360	Bedieneinheit	4260710542931
8	10100675	Lenkstange	4260710549312
9	10100345	Lenkkopf	4260710542788
10	10100382	Lenkerklemme	4260710543150
11	10100348	Lenkrohr Führung oben	4260710542818
12	10100387	Bremshebel rechts	4260710543204
13	10100388	Bremshebel links	4260710543211
14	10100349	Schnellspanner	4260710542825
15	10100457	Metallschelle Schnellspanner	4260710545048
16	10100261	Zubehörhaken	4260710542849
17	10100346	Lenkrohr innen	4260710542795
18	10100456	Führung Teleskoprohr innen	4260710545031
19	10100395	Abdeckung Kabelausgang Bremsleitung	4260710543280
20	10100484	Lenkrohr außen	4260710545307
21	10100519	Lenkkopflager Nadellager Set	4260710545703
22	-	Traggelenk mit Kugellager	-
23	10100495	Traggelenk Sicherungsblech	4260710545413
24	10100678	Controller	4260710549343
25	10100491	Gummimatte	4260710545376
25a	10100513	Logo Trittbrett	4260710545598
26	10100490	Trittbrett	4260710543020
27	10100369	Abdeckung Rahmen	4260710543020
28	10100361	Batterie 48V 17,5Ah	4260710542948
29	10100376	Schutzblech hinten	4260710543099

Lfd. Nr.	Art.Nr.	Namo	EAN-Number
30		Name Rücklicht inkl. Reflektor	EAN-Nummer 4260710545710
31		Ladebuchse	4260710543242
32		vordere Abdeckung rechts	4260710545352
33		hyd. Bremssattel mit Leitung hinten	4260710545093
34		Bremsscheibe 120 mm	4260710543181
35		Bremsscheibe 140 mm	4260710549695
36		Hinterradachssicherung	4260710543082
37/37a		Motor Pro FX	4260710548438
38		untere Rahmenabdeckung rechts	4260710545437
39		untere Rahmenabdeckung links	4260710545420
40		Seitenständer	4260710543105
41		hyd. Bremssattel mit Leitung vorne	4260710543198
42		Federgabel	4260710549329
43	-	Vorderradfelge	-
44		Seitenreflektor	4260710542375
45		Vorderachse	4260710549756
46		Schutzblech vorne	4260710549671
47		Luftschlauch	4260710542870
48		Luftreifen Mantel Chao Yang	4260710545321
49		vordere Abdeckung links	4260710545345
50		Faltmechanismus unten	4260710543044
51	10100372	Faltmechanismus Rahmen	4260710543051
52	10100370	Faltmechanismus oben	4260710543037
53	10100394	Schlossset Traggelenk	4260710543273
54	10100341	Schlossöse	4260710542702
55	-	Lenkrohrschloss	-
56	10100381	Abdeckung Kabelausgang	4260710543143
57	10100022	Bremsbeläge mit Splint und Klammer	4260399793969
58	10100373	Bajonettverschluss	4260710543068
59	10100374	Kugellagerset vorne Schaeffler	4260710543075

Bremshebel tauschen

Du brauchst:

Innensechsrundschlüssel mit Pin (TR 10)

Innensechskantschlüssel 5 mm (H 5)

Maulschlüssel 8mm (SW8)

Vorbereitung:


Stell sicher, dass der E-Scooter auf einem stabilen, rutschfesten und ebenen Untergrund steht und nicht umkippen kann. Es kann hilfreich sein, den E-Scooter auf einem Ständer oder einer ähnlichen, dafür geeigneten Unterlage abzustellen.

Lege alle Schrauben und Teile, die du abmontierst, zur Seite und stelle sicher, dass nichts verloren geht.

Bei einigen Reparaturen kann es sein, dass du den E-Scooter umdrehen musst. Wir raten dir dazu, dir dabei von einer zweiten Person helfen zu lassen.

Wenn du dir unsicher bist, wende dich bitte unbedingt an unseren Kundenservice.

Bremshebel tauschen

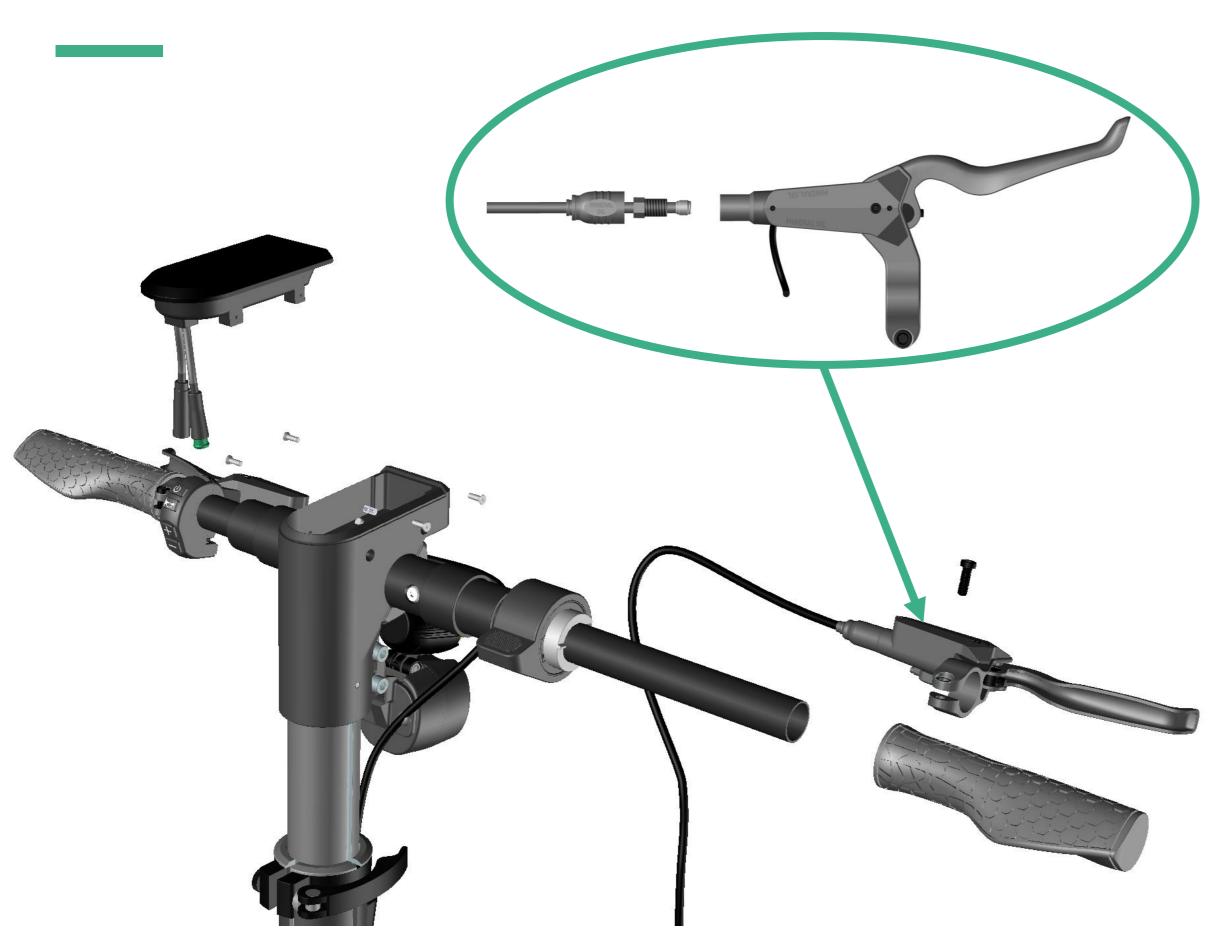

- 1. Löse die 4 Schrauben an den Seiten des Displays.
- 2. Zieh das Display nach oben heraus und löse die Steckverbindungen des Displays.
- 3. Finde und löse die Steckverbindung vom Bremssensor und zieh das Kabel aus dem Lenkkopf.
- 4. Löse den rechten Handgriff mit Pressluft o.ä. vom Lenker.
- 5. Zieh die Schutzkappe am Bremshebel ab und löse die Überwurfmutter der Bremsleitung.
- 6. Zieh die Bremsleitung aus dem Bremshebel.
- 7. Decke die Öffnung am Bremshebel mit Tape ab und entferne den Bremshebel.
- 8. Entferne die Verschlussmutter des neuen Hebels und montiere den Bremsschlauch am neuen Hebel.
- 9. Führe das Kabel des Bremssensors zurück in den Lenkkopf und schließe ihn an.
- 10. Montiere den neuen Hebel am Lenker.
- 11. Montiere das Display und den Handgriff.

Bremshebel tauschen – Letzter Check



- 1. Prüfe die Funktion der entlüfteten Bremse erst im Stand.
- 2. Mach eine Probefahrt, um die entlüftete Bremse zu testen.
- 3. Wenn etwas nicht funktioniert: Kontrolliere, ob alle Bauteile korrekt montiert sind. Wenn du den Fehler nicht findest, wende dich bitte an unseren Service.

Wenn alles korrekt sitzt, steht deiner nächsten Fahrt nichts mehr im Weg.

Gute Fahrt und viel Spaß mit deinem Egret Pro FX!

Reparaturanleitung

Disclaimer

Die vorliegende Reparaturanleitung wurde von der Walberg Urban Electrics GmbH für autorisierte Egret-Händler:innen und deren qualifizierte Servicemitarbeiter:innen zusammengestellt. Eine solche Anleitung kann umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik nicht ersetzen. Im Interesse der Betriebssicherheit wird daher vorausgesetzt, dass alle, die diese Anleitung zur Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten benutzen, eine Schulung durch Egret absolviert haben und daher ein grundlegendes Verständnis von Mechanik, Elektronik und Fahrzeug-Reparaturarbeiten haben. Unsachgemäße Reparaturen und Wartung können die Verkehrssicherheit und Funktion des Fahrzeugs beeinträchtigen. Sollte die Bauart des vorliegenden Fahrzeugs von der in dieser Anleitung beschriebenen / abgebildeten Bauart abweichen, ist diese Anleitung nicht für die Reparatur des Fahrzeugs geeignet. Wende dich dann bitte an unseren Kundenservice unter: https://my-egret.com/de/kundenservice/.

Modifikationen und wesentliche Änderungen im Bereich Technik und Wartung werden möglicherweise auf der Homepage <u>www.my-egret.com</u> bekanntgegeben und in späteren Ausgaben dieser Wartungsanleitung berücksichtigt. Es gilt jeweils die aktuellste Version dieses Dokuments.

Hinweis: Diese Anleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Die Walberg Urban Electrics GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Walberg Urban Electrics GmbH übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden, die auf eine unsachgemäße Reparatur/Wartung zurückzuführen sind.

Egret ist eine Marke der Walberg Urban Electrics GmbH Alter Wandrahm 6 20457 Hamburg my-egret.com